

JOBDESIGN™

WORLD PREMIUM BODY KIT BRAND 

取付説明書

PHANTOM NEO 30 Prius ~MC,MC~

目次

FRONT BUMPER	P.02
FRONT LIGHT	P.03
SIDE STEP	P.04
REAR BUMPER	P.05
MUFFLER	P.06
GRILL MESH	P.07

※取付けの際には、防塵メガネや防護手袋などをして安全面に気をつけ、ケガのないようにして下さい。
※商品の返品は到着より1週間以内となっております。塗装をしたり、加工を加えたものは受付できませんのでご了承下さい。

WWW.JOBDESIGN.CO.JP

〒800-0208 福岡県北九州市小倉南区沼本町1-256-1 TEL 093-475-4454 / FAX 093-475-4244 E-mail info@jobdesign.co.jp

1. FRONT BUMPER



【純正エンブレム】を取付けて下さい。



【純正クリップ、ボルト】で取付けて下さい。(4ヶ所)



FRONT BUMPER 装着例

※前期のツーリングについてのフォグランプは再利用する事ができます。
それ以外につきましては、専用フォグランプをお買い求め下さい。


2. FRONT LIGHT



フォグカバーは正面から見て、フォグランプがまっすぐ垂直になるように合わせて、ステーに対して真っ直ぐにし、ボルトナット等で取付調整をして下さい。



専用デイトライトは左右それぞれ4個

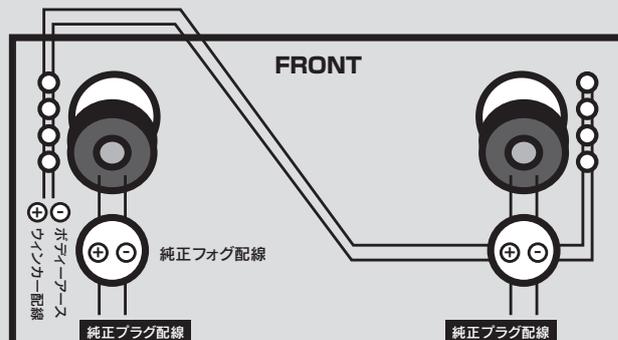


配線図

FRONT LIGHT 装着例



※前期のツーリングについてるフォグランプは再利用する事ができます。
それ以外につきましては、専用フォグランプをお買い求め下さい。

3. SIDE STEP

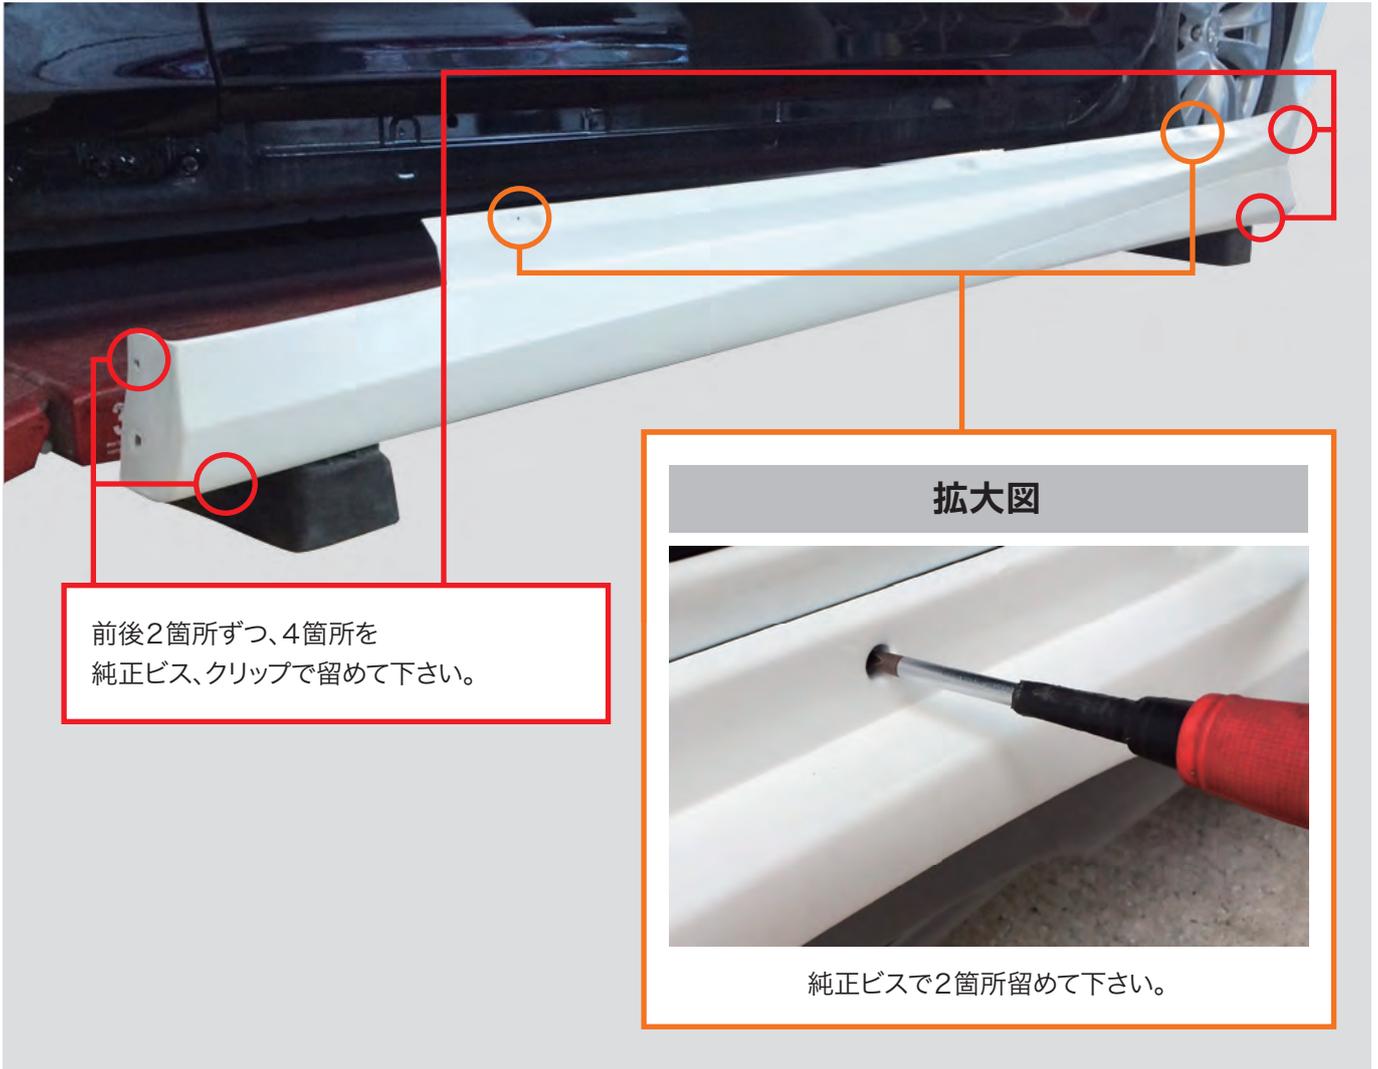


4. REAR BUMPER



1
本体に戻す
パーツ
カット

2

純正バンパーを外します。そして次に純正リテーナーを一度外し、写真①の通りにカットします。カット後、左側パーツをもう一度本体に戻して下さい。(左右共にその作業を行います)そして、その純正の穴を利用して写真②のように専用ボルトでエア口を取り付けて下さい。

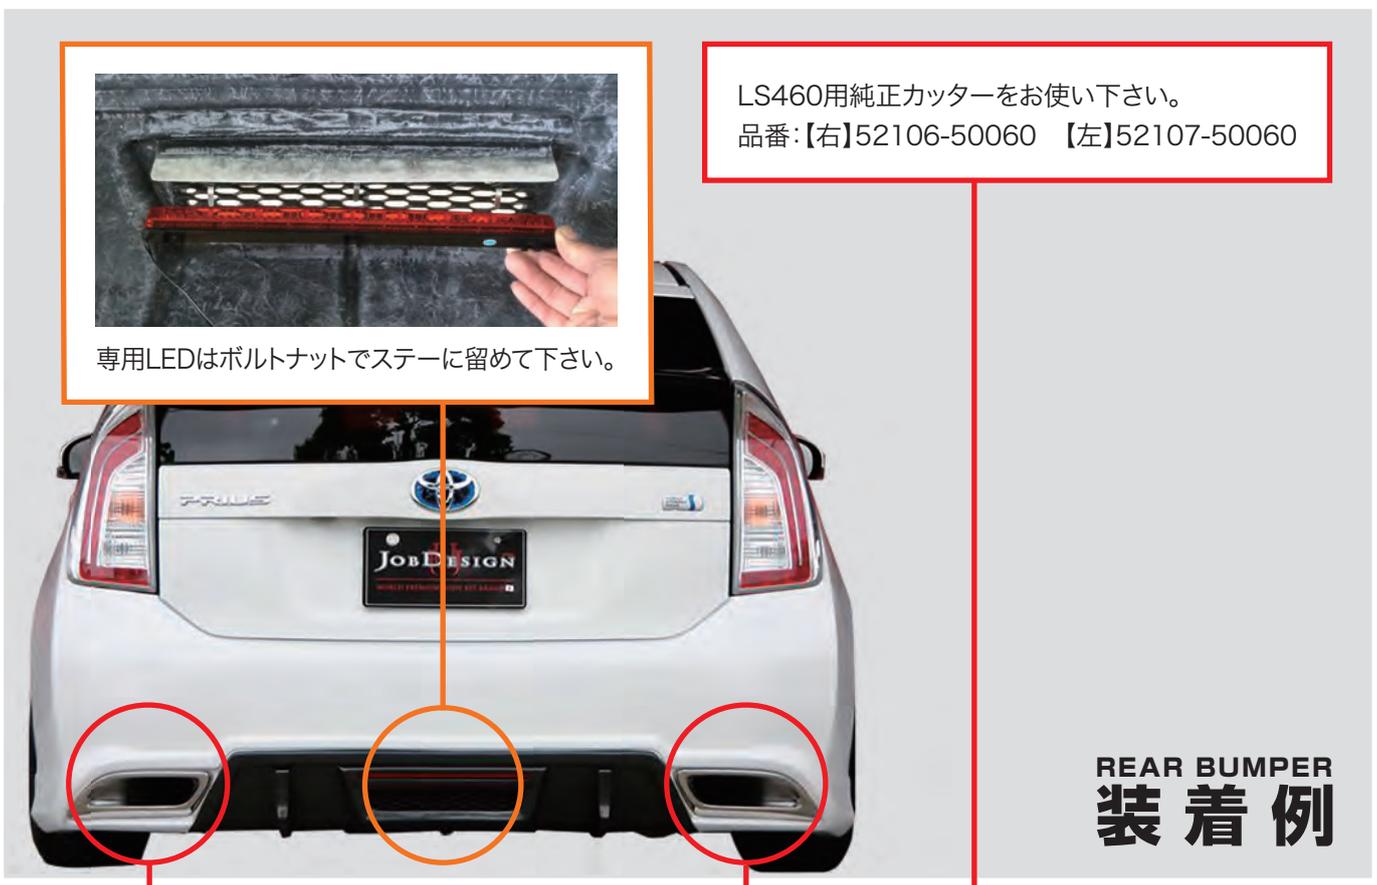

専用LEDはボルトナットでステーに留めて下さい。

LS460用純正カッターをお使い下さい。
品番:【右】52106-50060 【左】52107-50060

REAR BUMPER
装着例

5. MUFFLER



左用マフラーフィニッシャは純正アンダーカバー干渉部をカットして取付けをして下さい。



右用マフラーフィニッシャは車体とのクリアランスを確認しながら、1cm～1.5cmカットして取付けをして下さい。
※切り口に錆止め処理をオススメします



※白の車体はマフラー開口部からボディラインの中がみえるので、つや消しブラックの缶スプレーなどで塗るなどして下さい。
(マフラー右側のみ)

※デモカーはアミを装着しています。
専用のアミについては、当ショップまでお問い合わせ下さい。

6. GRILL MESH




フロント



リア



フォグランプ廻り

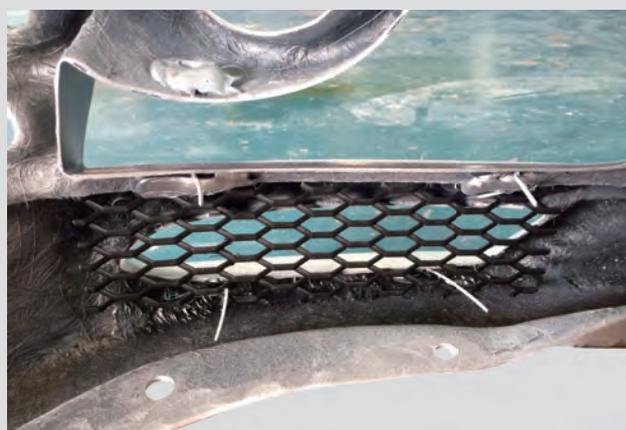

フォグランプ下

カットしたアミを針金で仮押さえして下さい。その後、コーキング剤で留めて下さい。