

JOBDESIGN™

WORLD PREMIUM BODY KIT BRAND 

取付説明書

PHANTOM NEO LEXUS LS460 Fsport MC~

目次

FRONT BUMPER	P.02
FRONT LIGHT	P.03
SIDE STEP	P.04
REAR BUMPER	P.05
REAR SPOILER	P.06
GRILL MESH	P.07

※取付けの際には、防塵メガネや防護手袋などをして安全面に気をつけ、ケガのないようにして下さい。
※商品の返品は到着より1週間以内となっております。塗装をしたり、加工を加えたものは受付できませんのでご了承下さい。

WWW.JOBDESIGN.CO.JP

〒800-0208 福岡県北九州市小倉南区沼本町1-256-1 TEL 093-475-4454 / FAX 093-475-4244 E-mail info@jobdesign.co.jp

1. FRONT BUMPER




2. FRONT LIGHT



フォグランプは正面から見て、まっすぐ垂直になるように合わせて、
ステーにタッピング、もしくはボルトナットで調整して取り付けて下さい。



専用デイルイトは左右それぞれ4個

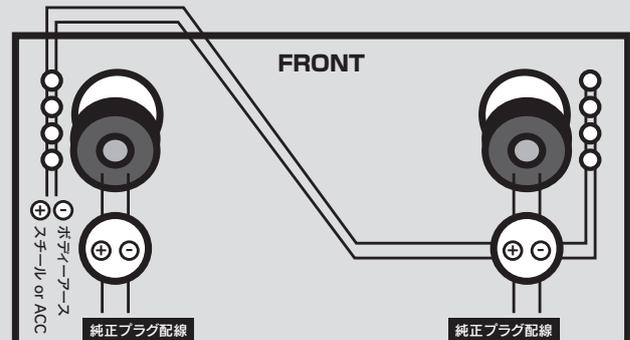


配線図




FRONT LIGHT
装着例

3. SIDE STEP

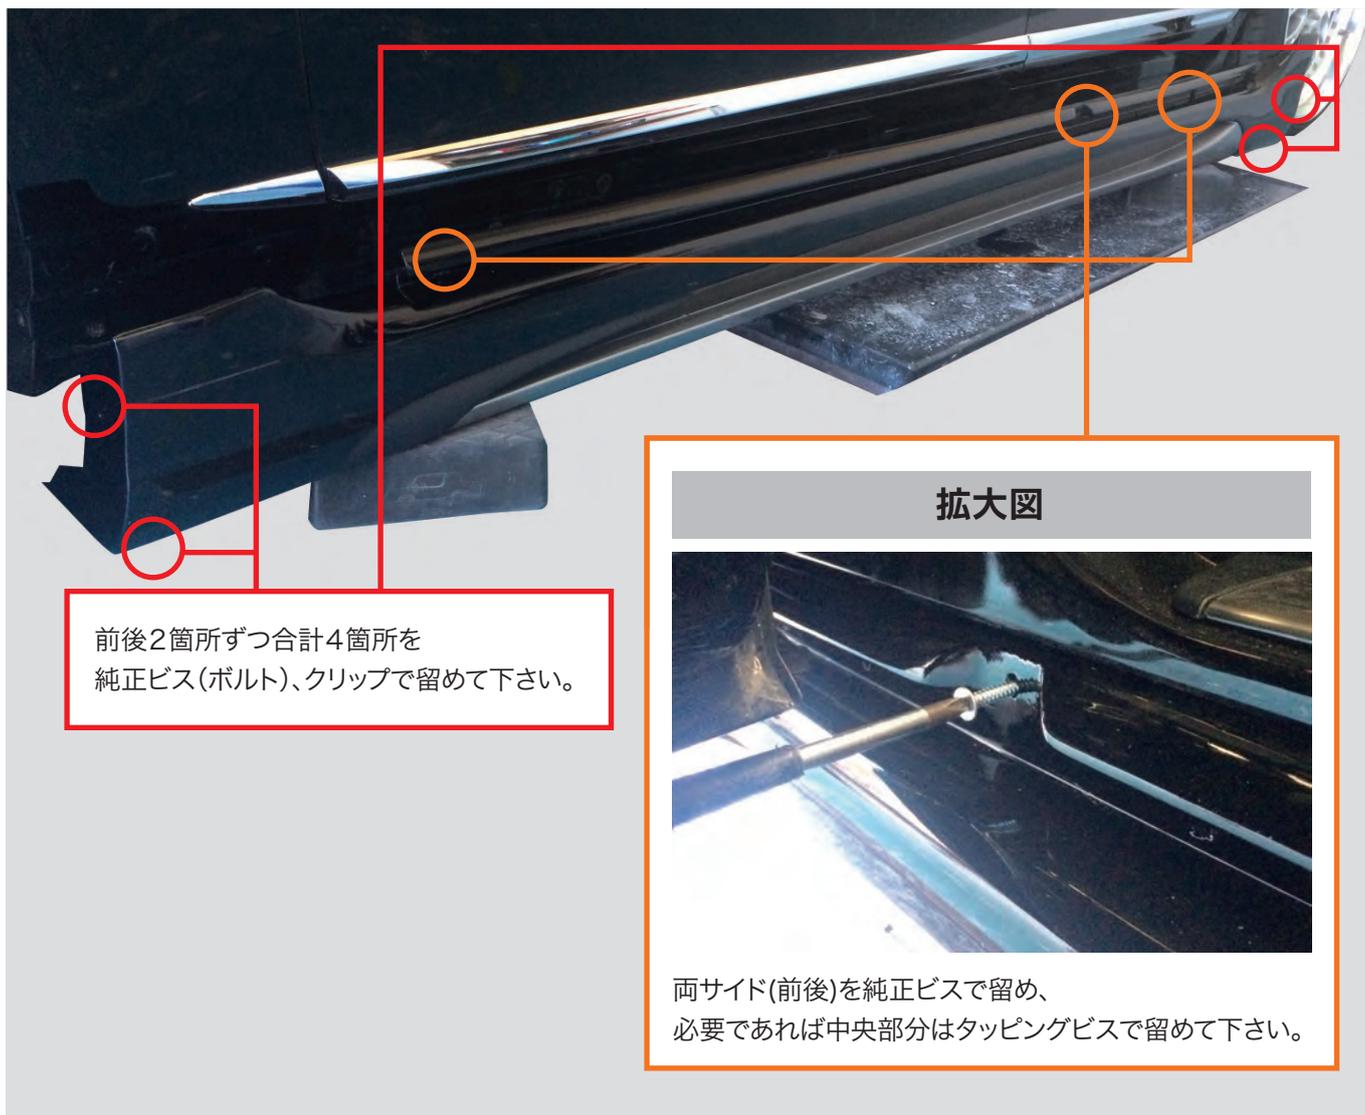

4. REAR BUMPER

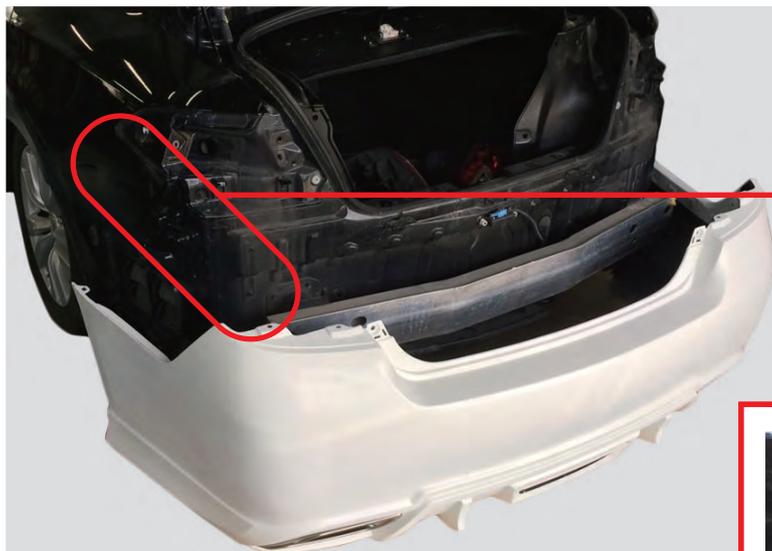

初めに本体から純正リテーナーを取り外して下さい。
トランク内の内側カバーを外して、純正リテーナーのボルト穴へ、付属の専用ボルトでエア口を留めて下さい。
その後、フェンダーとエア口のチリ合わせを行って下さい。



専用LEDは、専用のステーに穴をあけてボルトナットで留めて下さい。

LS460前期用純正カッターをお使い下さい。
品番:【右】52106-50060 【左】52107-50060



REAR BUMPER
装着例

5. REAR SPOILER



リアスポイラーは両面テープ、またはコーキング等で留めて下さい。
※コーキングのみで留める際は、1～2日ほど硬化するまで養生して下さい。

6. GRILL MESH



フォグランプ廻り



フォグランプ下



リア

カットしたアミを針金で仮押さえして、またホットボンドでも仮押さえして下さい。
その後コーキング剤でまわりを塗りつぶして下さい。