


汎用取付説明書

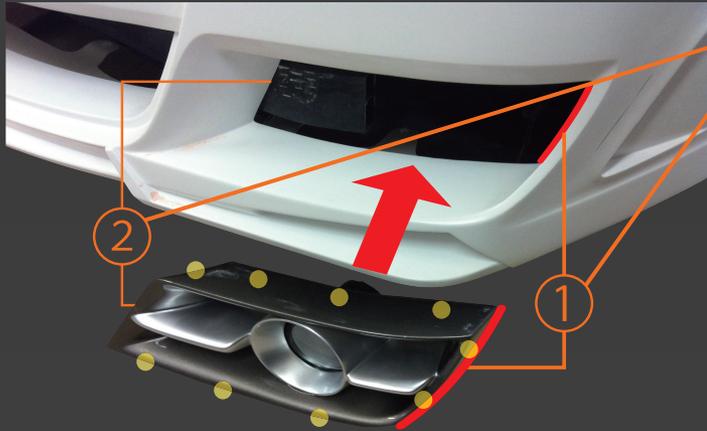

フォグランプカバー装着の際は、①外側をポイントに出面を合わせて②内側を押し込んで下さい。

塗装前にカバーは仮合わせして、塗装後●の部分にコーキングを入れて1日乾かして下さい。




※コーキングは、固まるまでに時間がかかりますので1日置いて下さい。



フォグとフォグカバーは専用のステーで締めつけて下さい。




牽引フック、純正メッキモールは純正部品をお使い下さい。

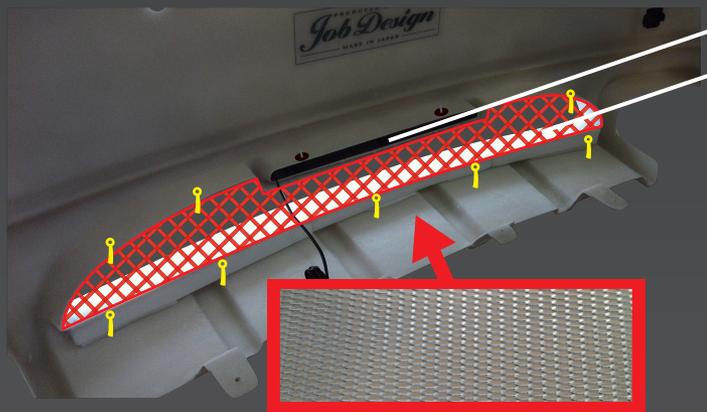


専用LEDはボルトナットでステーに留めて下さい。

アミは好みの色に合わせ、塗装後開口部に合わせ固定用の針金(黄色部分)を折り返し、固定して下さい。アミを開口部に合わせ折り返し、FRP部分にホットボンドで押さえて下さい。さらに開口部周囲を一周コーキングで接着させて下さい。

アミ取付けはフロント・リア同様です。

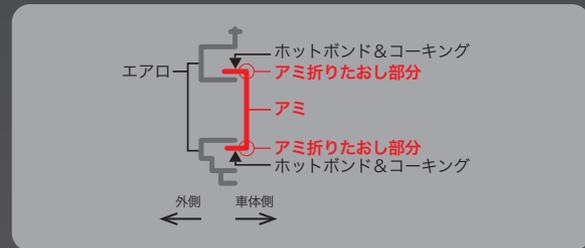

牽引フックは純正品を使って下さい。

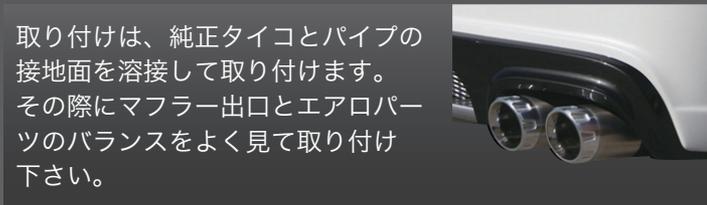

取り付けは、純正タイコとパイプの接地面を溶接して取り付けます。その際にマフラー出口とエアロパーツのバランスをよく見て取り付け下さい。

