

JOBDESIGN™

WORLD PREMIUM BODY KIT BRAND

取付説明書

NEOTENY Lamborghini Aventador S 専用

目次

COMPLETED INSTALLATION IMAGE	P.02
IMAGE OF CAULKING WORK	P.03
FRONT SPOILER 3P	P.04
SIDE PANEL	P.05
REAR CENTER DIFFUSER&VERTICAL FINS	P.06
REAR SPOILER	P.07

※取付けの際には、防塵メガネや防護手袋などをして安全面に気をつけ、ケガのないようにして下さい。
※商品の返品は到着より1週間以内となっております。塗装をしたり、加工を加えたものは受付できませんのでご了承下さい。
※FRPの特性上、多少の削り合わせ等のフィッティングが必要な場合があります。
※自社デモカーにて走行テスト済みですが、必ず仮合わせを行い、走行中にパーツが外れないようにプロショップ等で取付けて下さい。
弊社では責任を負いかねます旨ご了承下さい。

WWW.JOBDESIGN.CO.JP

〒800-0208 福岡県北九州市小倉南区沼本町1-256-1 TEL 093-475-4454 / FAX 093-475-4244 E-mail info@jobdesign.co.jp

1. COMPLETED INSTALLATION IMAGE

■ 完成装着イメージ

JOBDESIGN™
取付説明書

NEOTENY Lamborghini Aventador S 専用

【FRONT】



【SIDE】



【REAR】




2. IMAGE OF CAULKING WORK

コーキング作業イメージ


JOBDESIGN
取付説明書

NEOTENY Lamborghini Aventador S 専用

貼り付け用の両面テープを貼り、コーキングを塗る
その際、表からのコーキングを入れる為の「コーキングシロ」を
7mm~8mm空けて両面テープを貼る

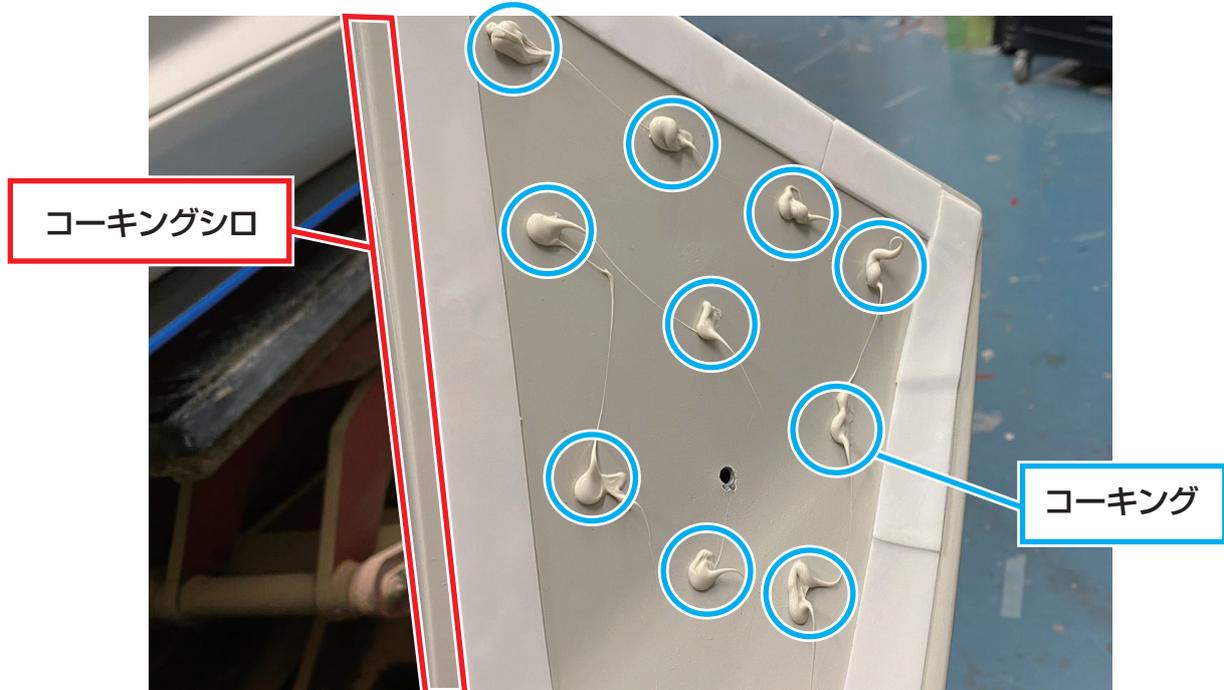

マスキングを行い、コーキングシロに固定用のコーキングを入れる

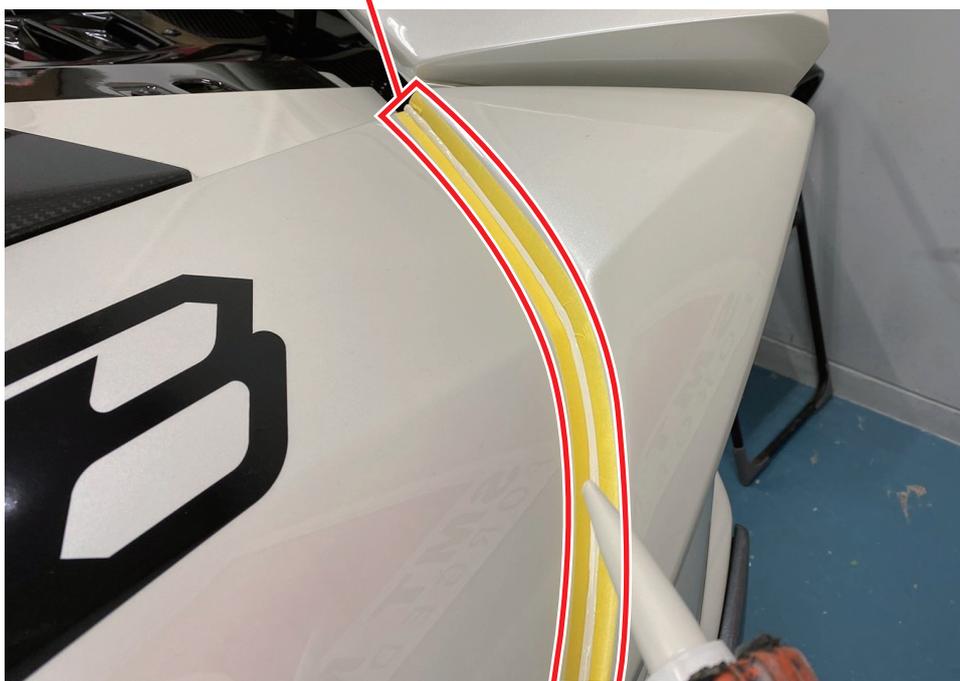

4. SIDE PANEL



サイドパネル

JOBDESIGN
取付説明書



NEOTENY Lamborghini Aventador S 専用

サイドパネルは、前方(小)と後方(大)があります。
共に、コーキング・両面テープで留めて下さい。
表はコーキングシロを作り必ず固定用コーキングを入れてください。


【前方(小)】

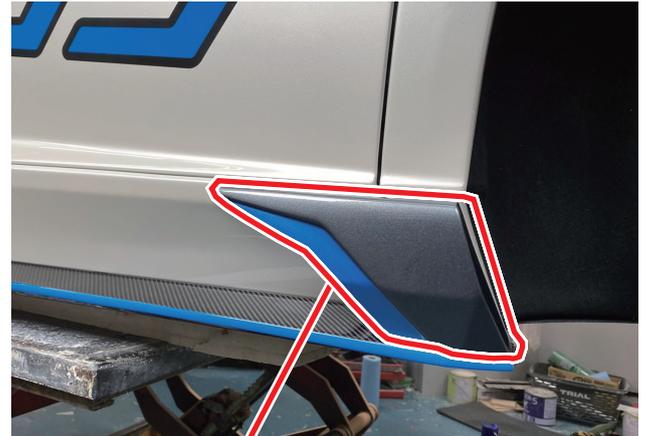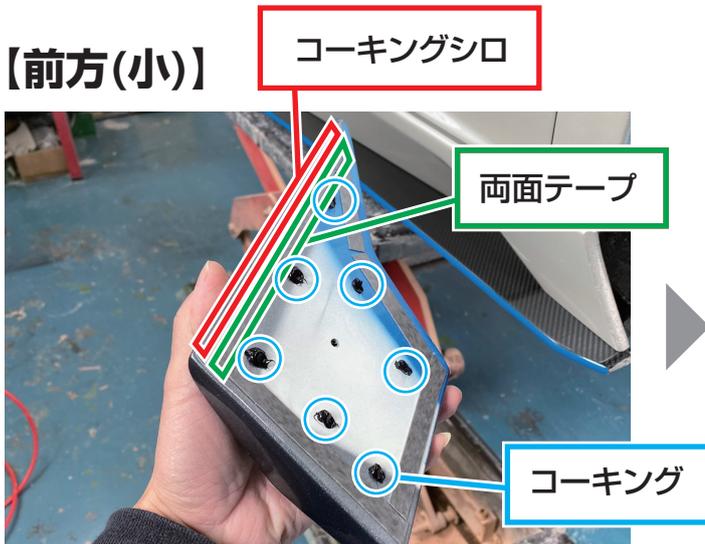

【後方(大)】

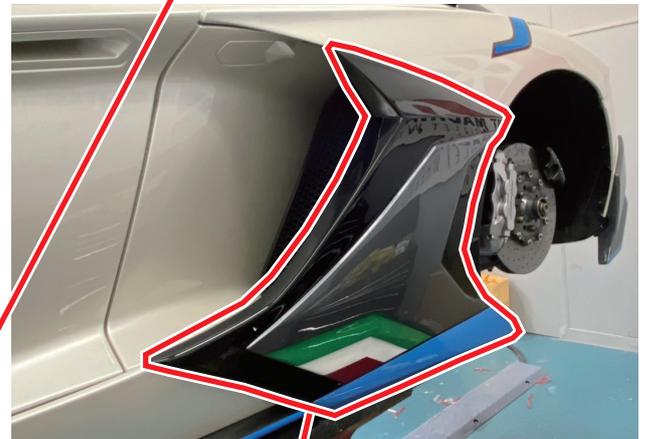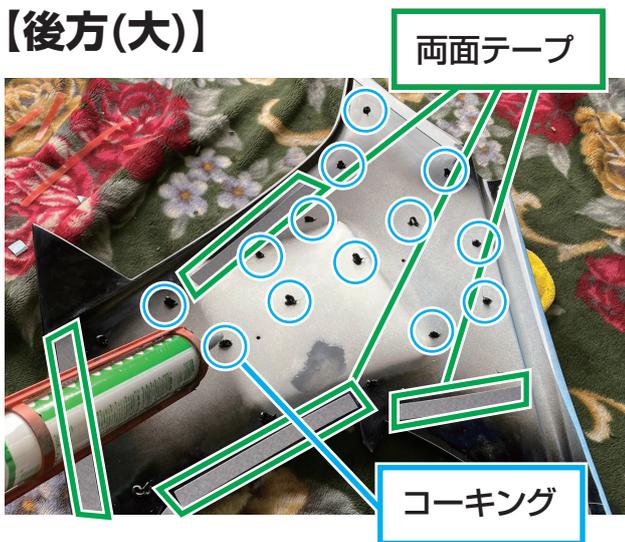

(装着例)

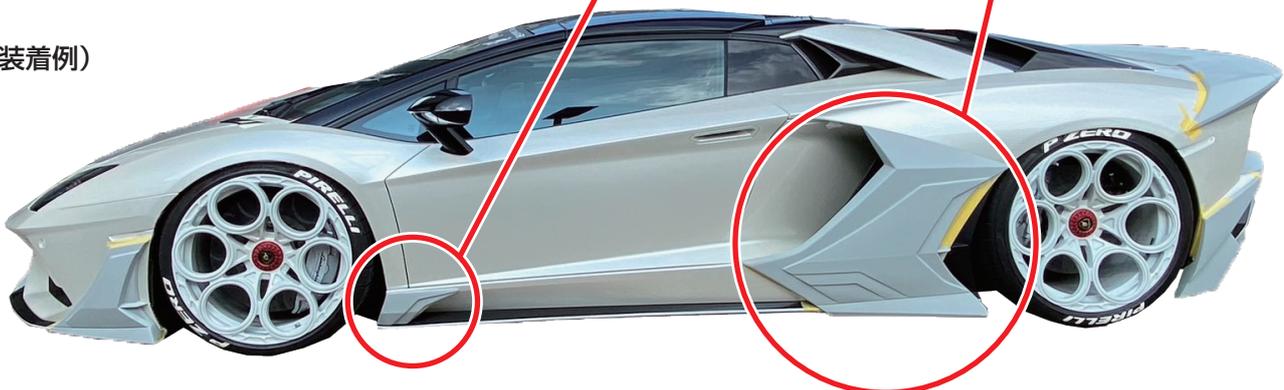


5. REAR CENTER DIFFUSER&VERTICAL FINS

リアセンターディフューザー&縦フィン

センターディフューザーは、コーキング・両面テープで留めて下さい。
表はコーキングシロを作り必ず固定用コーキングを入れてください。

【リアセンターディフューザー】

(装着例)

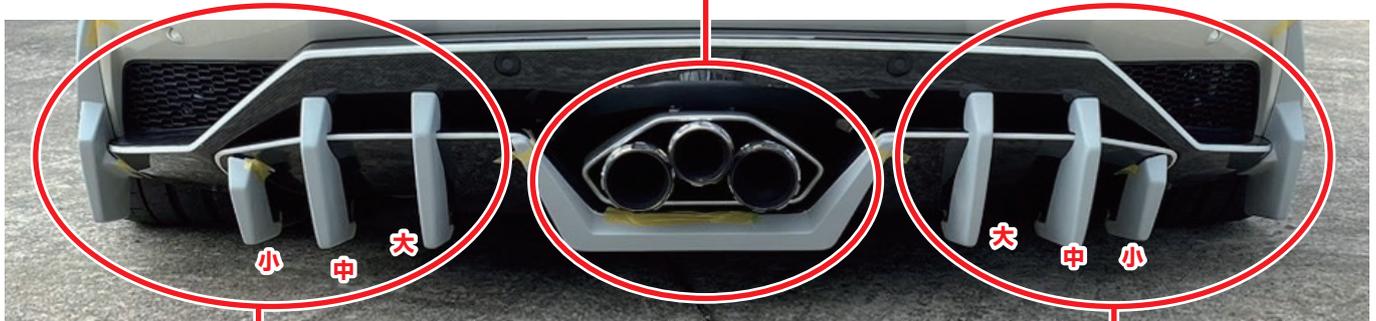

【縦フィン】


※左右があります

※左右共に中央寄りのフィンは「大・中・小」と大きさが異なります。
合わせていただくと、合致しないものは装着できませんので、仮合わせの際にご確認下さい。


両面テープ



コーキング又はボンド

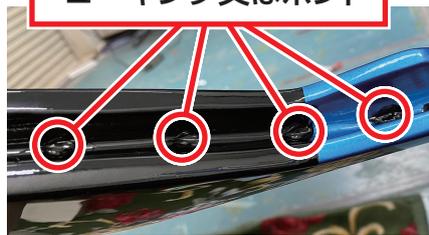

周りにコーキングを
して下さい。

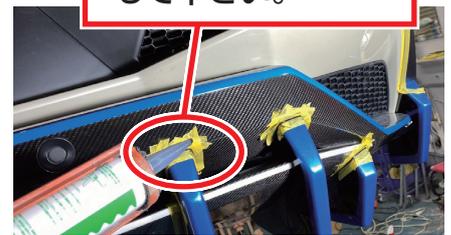

先に下穴を開け、タッピングで留めて下さい。



本留め

【両サイド】

タッピングが2本あります。




先に下穴を開けてから留めて下さい。



6. REAR SPOILER

リアスポイラー

リアスポイラーもコーキング・両面テープで留めて下さい。
表はコーキングシロを作り必ず固定用コーキングを入れてください。

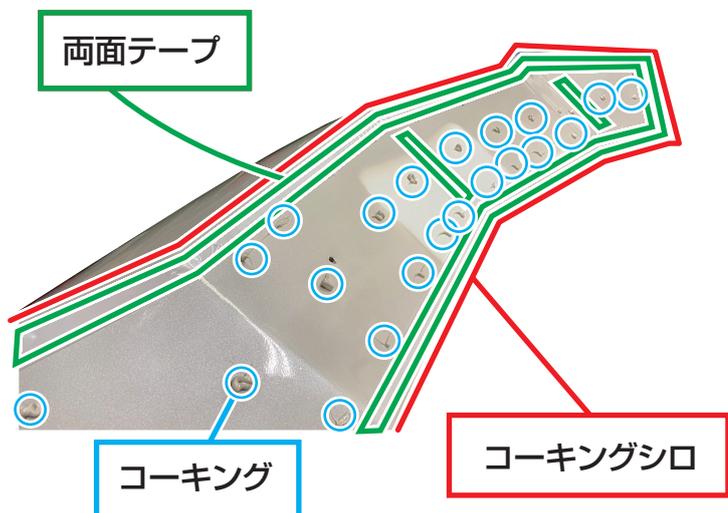

(装着例)

